

Boletín Técnico – Requisitos de Sujetadores para la Cobertura de Garantía contra Viento

ACERCA DE ESTE BOLETÍN

- Las Tejas F-WAVE® REVEIA® XTM™ que se instalen correctamente de acuerdo con el Manual de Instalación estarán cubiertas contra daños por viento como se describe en la Garantía Limitada de Producto Estándar F-WAVE WeatherForce® Advantage.
- El nivel de cobertura depende del tipo de sujetador utilizado para instalar las tejas. Este boletín describe los requisitos mínimos de los sujetadores para alcanzar cada nivel de garantía contra viento.

REQUISITOS DE SUJETADORES

- Los sujetadores deben cumplir con los requisitos de la garantía de velocidad del viento ya sea de '130 mph', '180 mph' o 'ilimitada'. Vea la **Tabla 1**.

VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO	REQUISITO MÍNIMO DEL SUJETADOR
130mph	Clavos para techos de vástago liso de 1¼", calibre 11 o 12, cabeza de Ø3/8" (9.5 mm)
180mph	Clavos para techos de vástago anillado de 1½", calibre 11 o 12, cabeza de Ø3/8" (9.5 mm)
ilimitada	Tornillos no avellanados de 1½", calibre 8 mínimo (cabeza elevada)

TABLA 1 - Requisitos de Sujetadores

- Se deben utilizar seis sujetadores resistentes a la corrosión por teja para **TODAS** las aplicaciones.
- Todos los sujetadores deben penetrar al menos **3/4" (19 mm)** en la cubierta del techo o **1/16" (1.6 mm)** a través de la cubierta del techo.
- Los sujetadores no deben quedar expuestos ni ser visibles en el techo terminado.
- Todos los sujetadores deben introducirse rectos con las cabezas al ras de la superficie de la teja, sin cortar la teja. Vea la **Figura 1**.

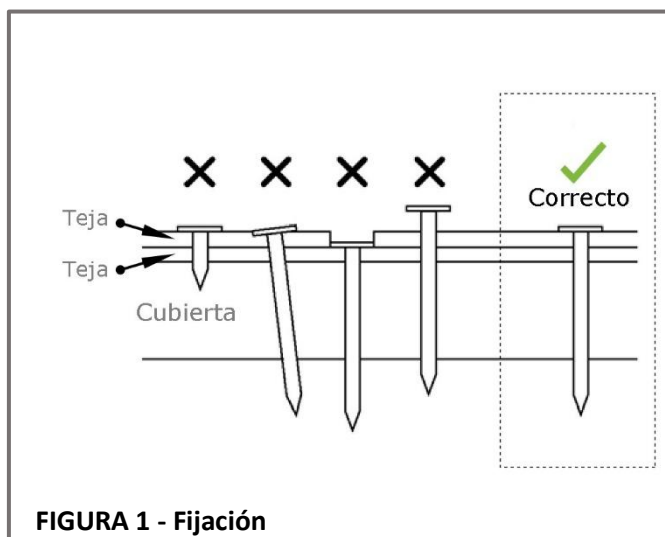


FIGURA 1 - Fijación

- Para garantizar que las tejas se instalen correctamente, cada **TEJA DEBE ESTAR EN POSICIÓN Y ALINEADA ANTES DE FIJARLA. NO INTENTE AJUSTAR LA POSICIÓN DE LA TEJA UNA VEZ QUE SE HAYA INSTALADO EL PRIMER SUJETADOR, YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR QUE LA TEJA SE PANDEE.**
- Los sujetadores deben ubicarse dentro de los seis recuadros indicados en la teja. Vea la **Figura 2**.
- NO coloque los sujetadores en los canales marcados con 1, 2 o 3.

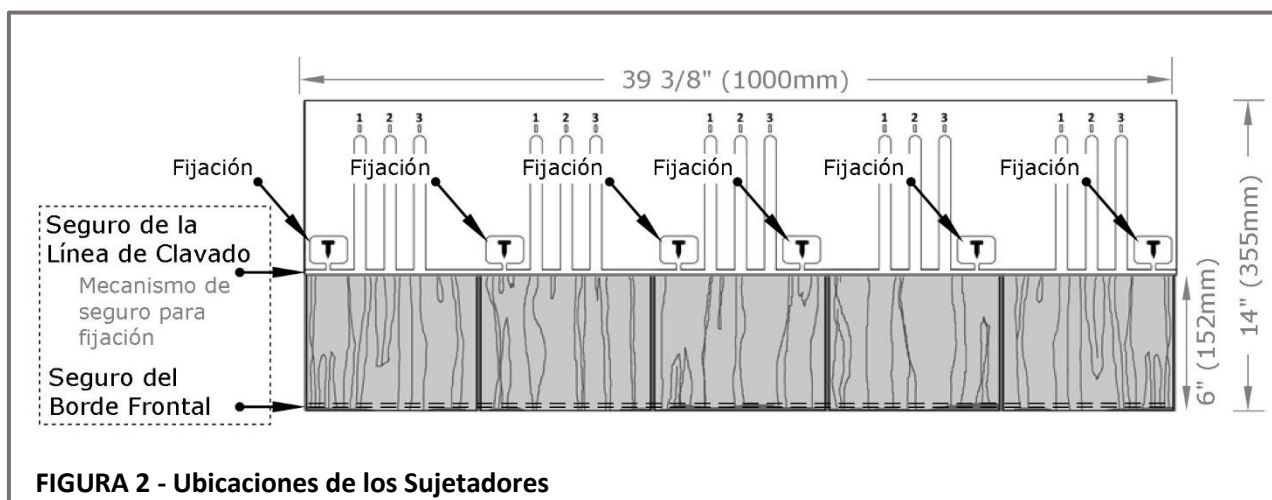


FIGURA 2 - Ubicaciones de los Sujetadores

NOTAS

- Las grapas no son un método de fijación aprobado en ninguna situación.
- La presión de aire recomendada para la pistola de clavos es de 100-120 PSI.

Los instaladores deben consultar los Manuales de Instalación de F-WAVE más recientes en fwaverroofing.com/resources para determinar todos los requisitos de instalación recomendados. Para obtener soporte adicional o si tiene preguntas, visite fwaverroofing.com o llame al Soporte Técnico de F-WAVE al **1-888-GO-FWAVE** (1-888-463-9283). Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de FWAVE, LLC o de sus respectivos propietarios. Todos los nombres de empresas, productos y servicios utilizados son únicamente para fines de identificación. El uso de estos nombres, logotipos y marcas no implica respaldo alguno.