
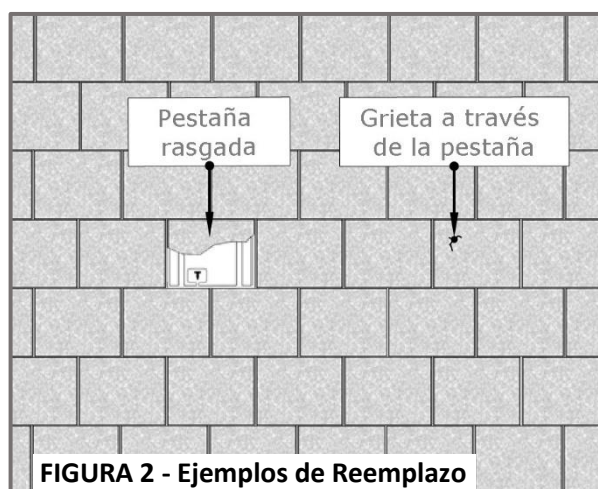


Boletín Técnico – Reparación o Reemplazo

ACERCA DE ESTE BOLETÍN

- Las Tejas F-WAVE® REVIA® están hechas de materiales sintéticos resistentes y tienen menos probabilidades de sufrir daños por el clima que las tejas típicas. Si una Teja F-WAVE® REVIA® resulta dañada, evalúe primero si se requiere una reparación o un reemplazo. Nota: para obtener orientación sobre cómo enganchar el borde frontal de las tejas no dañadas después de la instalación, consulte el boletín técnico Enganche de Pestañas Omitidas en fwaverroofing.com/resources.
- Siga todos los códigos y directrices de construcción estatales y locales aplicables al evaluar si una teja puede ser reparada. F-WAVE recomienda que, por lo general, una teja puede ser reparada si todas las pestañas están intactas y el daño es menor. Por ejemplo, las pestañas levantadas con mecanismos de seguro dañados y los pequeños orificios de clavos sin grietas se pueden reparar con sellador y adhesivo aprobados por F-WAVE. Vea la **Figura 1** y la sección de **REPARACIÓN**.
- Si una Teja F-WAVE® REVIA® tiene daños significativos, debe ser reemplazada. Por ejemplo, reemplace las tejas a las que les falten partes de una pestaña, o con grietas que podrían deteriorarse con el tiempo. Vea la **Figura 2** y la sección de **REEMPLAZO**.

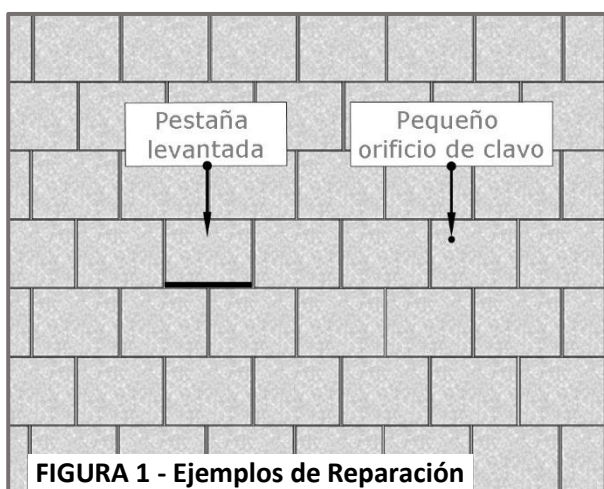


REPARACIÓN

- Al reparar pequeños orificios de clavos u otros daños menores en una pestaña, aplique un cordón grueso de sellador o adhesivo sobre el área dañada. Use sellador y adhesivo aprobados por F-WAVE. Vea la **Tabla 1**.
- Para reparar una pestaña levantada donde el Seguro del Borde Frontal ha resultado dañado, selle la pestaña a mano en su lugar. Para las Tejas F-WAVE® REVIA® **XTM™**, retire el Seguro del Borde Frontal. Aplique cinco puntos de 1" (25 mm) de diámetro debajo de la pestaña dañada. Presione la teja hacia abajo hasta su posición. El sellador y adhesivo aprobados por F-WAVE deben acercarse al borde de la teja, pero no quedar expuestos. Vea la **Figura 3**.





FABRICANTE	NOMBRE DEL PRODUCTO
NPC Sealants	#900 Solar Seal®
R.M. Lucas Co.	#6600 Universal™ Terpolymer Sealant
OSI®	QUAD® Sealant
MuleHide Products	SEBS 1 Multipurpose Sealant

TABLA 1 - Selladores y Adhesivos Aprobados

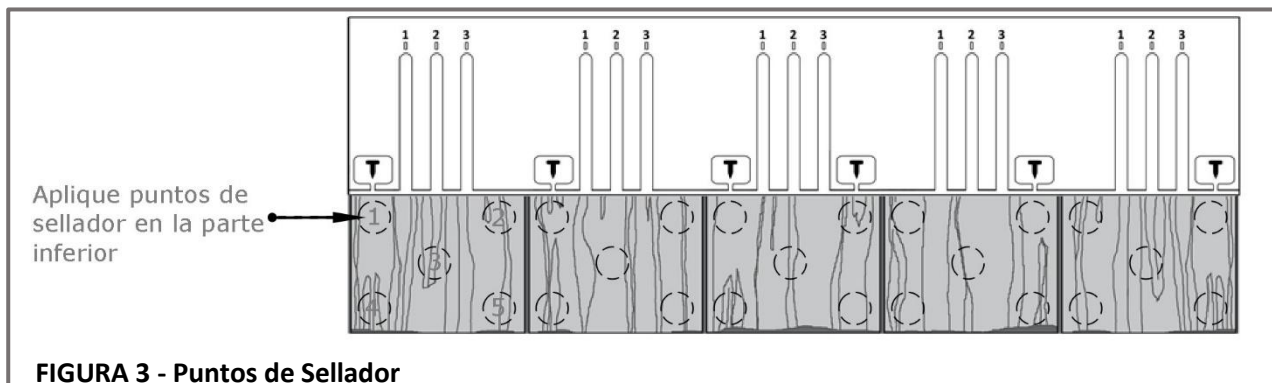

REEMPLAZO

- Para reemplazar una teja, primero identifique la ubicación de todos los sujetadores que mantienen la teja en su lugar. En el ejemplo mostrado, se deben retirar 12 sujetadores. Estos se encuentran debajo de las pestañas marcadas del 1 al 11. Vea la **Figura 4**.
- Para las Tejas F-WAVE® REVIA® XTM™, libere el Seguro del Borde Frontal en la teja dañada cortando la teja a lo largo y retirando la mitad frontal de la parte expuesta. Levante las pestañas del 1 al 11 y cualquier otra pestaña requerida para obtener acceso a cada uno de los sujetadores. Rompa y retire los Seguros del Borde Frontal. Tenga cuidado de evitar dañar las pestañas de las tejas no dañadas. Vea la **Figura 5**.
- Use una palanca para retirar cada sujetador antes de quitar la teja dañada. Vea la **Figura 6**.
- Reemplace la teja dañada con una teja no dañada del mismo estilo y apariencia. Deslice la nueva teja hasta su lugar. Para las Tejas F-WAVE® REVIA® XTM, enganche el Seguro del Borde Frontal. Vuelva a instalar todos los sujetadores que se habían retirado previamente. Selle las pestañas a mano según sea necesario. Mantenga el borde frontal hacia abajo utilizando cinco puntos de 1" (25 mm) de diámetro de sellador y adhesivo aprobados por F-WAVE. Vea la **Figura 7**.

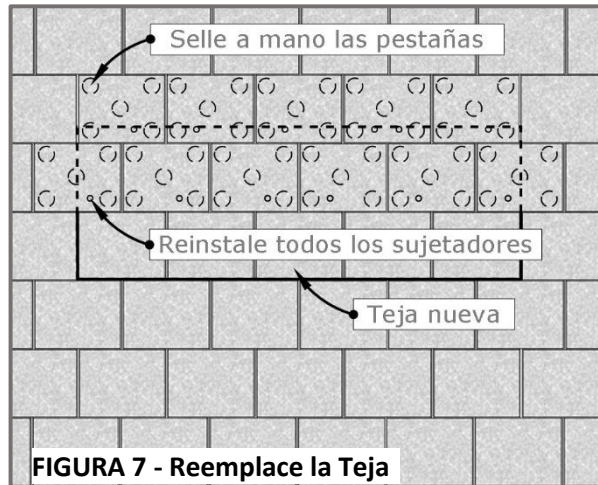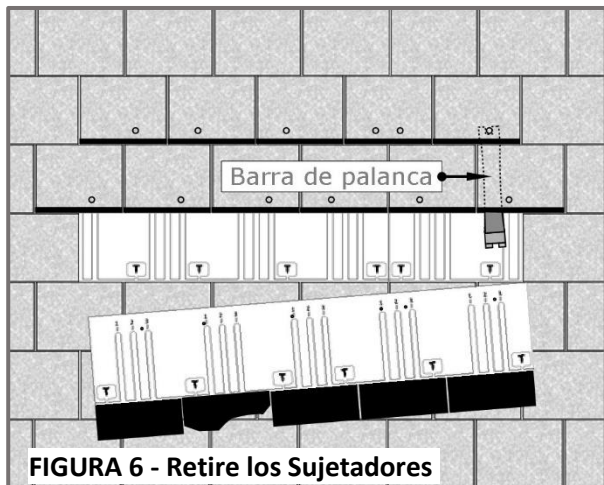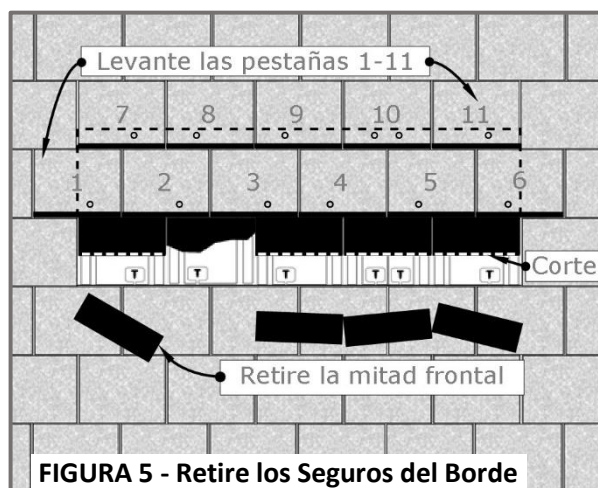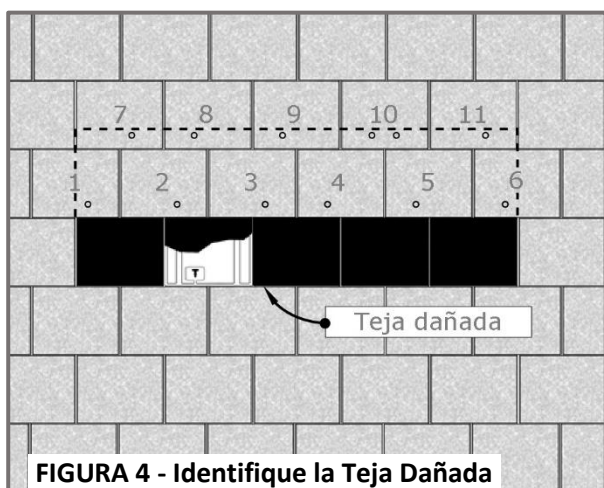

NOTA

- Tenga cuidado al utilizar sellador y adhesivo. **La falla del sello debido a temperaturas de instalación inferiores a la temperatura mínima de instalación aceptable del fabricante del sellador no es un defecto de fabricación.** F-WAVE no asume ninguna responsabilidad por pérdidas relacionadas con la falla del sellador debido a las temperaturas de instalación.

Los instaladores deben consultar los Manuales de Instalación de F-WAVE más recientes en fwaverroofing.com/resources para determinar todos los requisitos de instalación recomendados. Para obtener soporte adicional o si tiene preguntas, visite fwaverroofing.com o llame al Soporte Técnico de F-WAVE al **1-888-GO-FWAVE (1-888-463-9283)**. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de FWAVE, LLC o de sus respectivos propietarios. Todos los nombres de empresas, productos y servicios utilizados son únicamente para fines de identificación. El uso de estos nombres, logotipos y marcas no implica respaldo alguno.